Manual de Instruções de Instalação, Manuseio e Manutenção

Sasazaki

Leia antes de instalar

Aluminium SASAZAKI

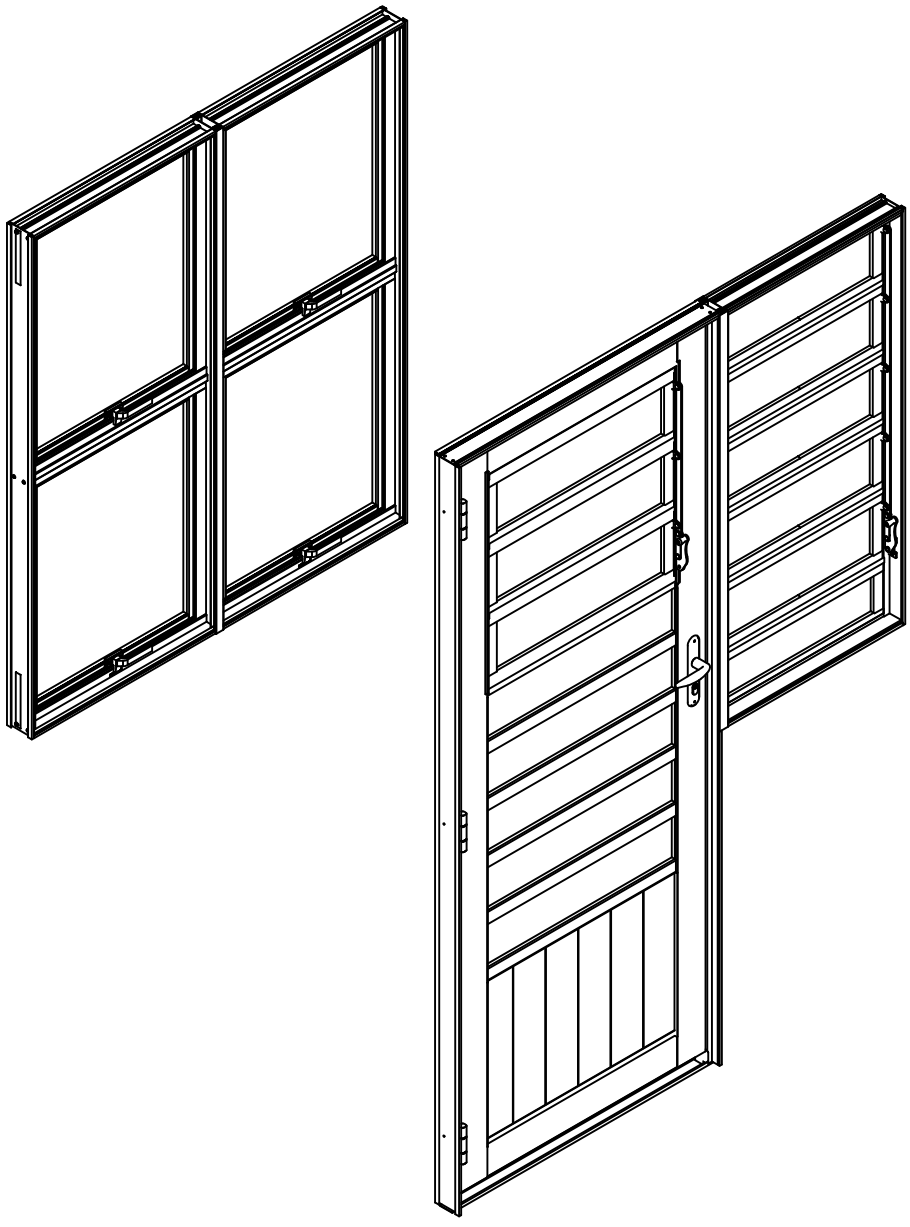

Pág. 3 — Preparação de janelas

Pág. 5 — Preparação de portas

Pág. 7 — Instalação

Pág. 10 — Limpeza

Pág. 10 — Precauções

Junção Vertical Universal

Esquadrias vendidas separadamente

SASAZAKI
Portas e Janelas

SASAZAKI
Portas e Janelas

Parabéns! Você acaba de adquirir um dos produtos da linha Sasazaki.

A Sasazaki utiliza, na fabricação de portas e janelas, perfis de alumínio anodizado acetinado, bronze, preto (sob consulta) e pintura eletrostática a pó na cor branca, exclusivamente desenvolvidos em conjunto com a Alcoa.

Os produtos Sasazaki recebem tratamento eletroquímico de anodização que permite aumentar a camada de óxido superficial a uma espessura adequada, conferindo uma proteção extra contra a corrosão e aspecto visual uniforme em toda a superfície.

É por essas e outras razões que a Sasazaki coloca no mercado tecnologia para satisfazer as necessidades dos que adquirem seus produtos.

Este manual é um informativo da Junção Vertical para as seguintes composições de produtos da linha Aluminium:

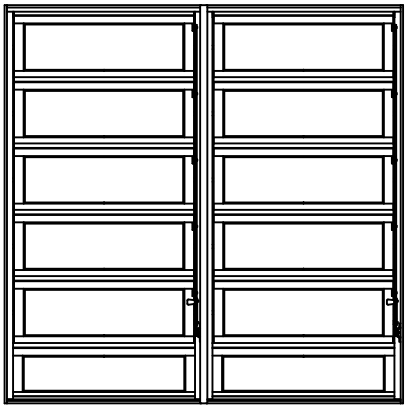

Composições horizontais de Janelas Basculantes

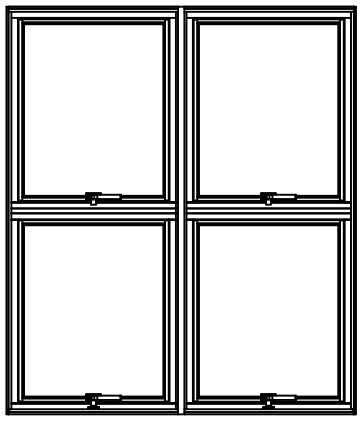

Composições horizontais de Janelas Maxim-Ar

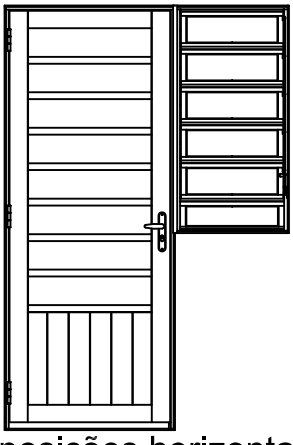

Composições horizontais de Portas e Janelas

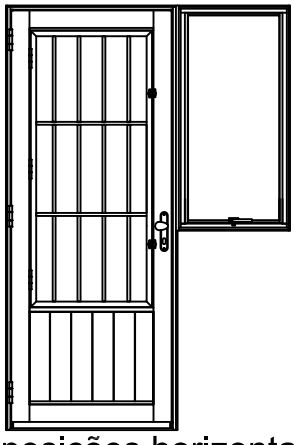

Composições horizontais de Portas e Janelas

SASAZAKI
Portas e Janelas

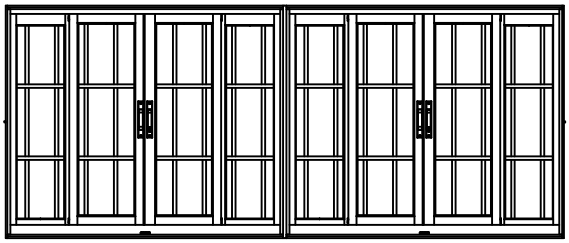

Composições horizontais de Janelas de Correr

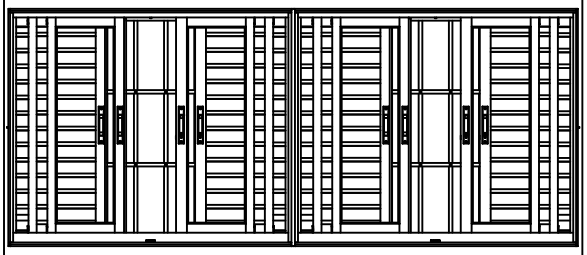

Composições horizontais de Janelas Venezianas de Correr

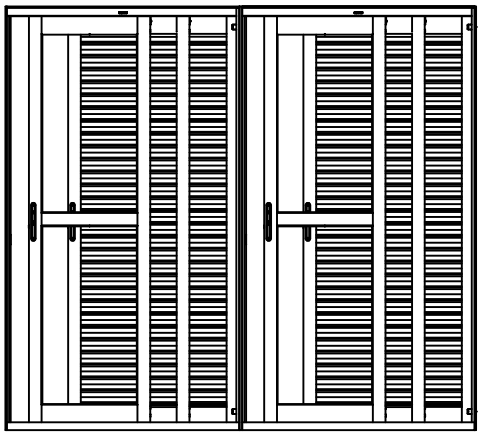

Composições horizontais de Portas Balcão de Correr

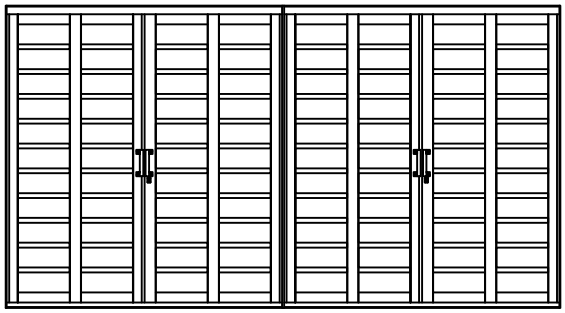

Composições horizontais de Portas de Correr

Atenção:
-Recomendamos a instalação da Janela Basculante somente em áreas cobertas.
-A Junção Vertical permite composições das esquadrias com mesma medida de batente, exceto para as Janelas Integradas.
-As Guarnições para os produtos com Junções (Vertical ou Vertical de 45° para Bay Window) deverão ser adquidas sob encomenda nas revendas.

RECEBIMENTO DA JUNÇÃO VERTICAL

Ao receber a Junção, verificar atentamente se o produto entregue está em perfeitas condições (sem danos) e se as características (dimensões e cor) estão de acordo com a identificação da junção (ver na embalagem) e correspondente com a nota fiscal.

PREPARAÇÃO DAS JANELAS MAXIM-AR E/OU BASCULANTE

Lado interno

Fig. A

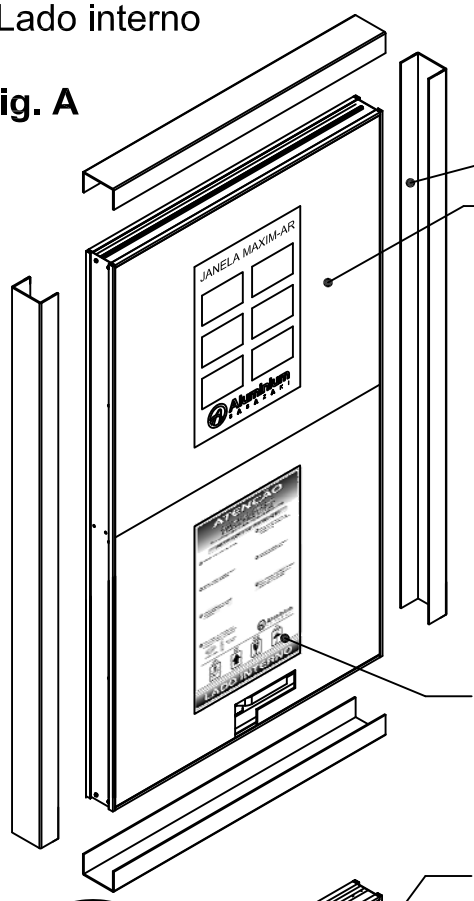

Proteção de papelão

Placa de fibra de madeira

Folheto de instrução de instalação

Alicate

Chumbador

Identificação da esquadria

<u>Atenção</u>: As esquadrias são adquiridas separadamente.

1- Retirar as proteções de papelão.

<u>Atenção</u>: Não retirar as placas de fibra de madeira até o final da obra, pois elas servem de proteção para o produto, evitando respingos de cimento e tinta.

2- Com o auxílio de um alicate, dobrar os chumbadores o suficiente para se fazer o chumbamento (Fig. B e Det.1), assegurando assim uma melhor fixação da esquadria.

Det.1

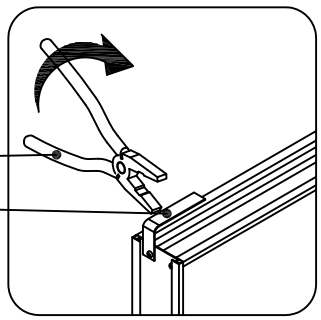

Fig. B

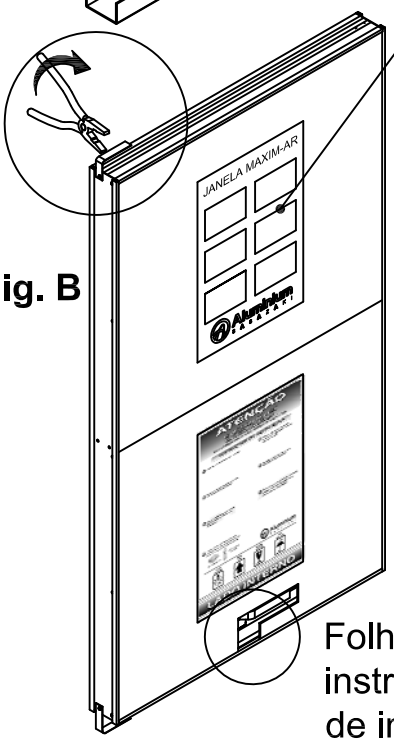

Folheto de instrução de instalação

<u>IMPORTANTE !</u>

Para a correta instalação, ler com atenção as informações contidas na embalagem.

A identificação da esquadria, o folheto de instrução de instalação e o carimbo "SASAZAKI" deverão estar do lado interno do ambiente e alinhados na horizontal (Det.2 e 3).

Det.2

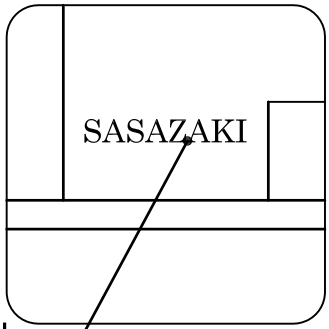

Carimbo

Det.3

MONTAGEM DA JUNÇÃO VERTICAL COM AS JANELAS

3- Aplicar silicone entre as faces das Junções e laterais das esquadrias conforme Det.4, para evitar infiltrações.

Lado interno

Fig. C

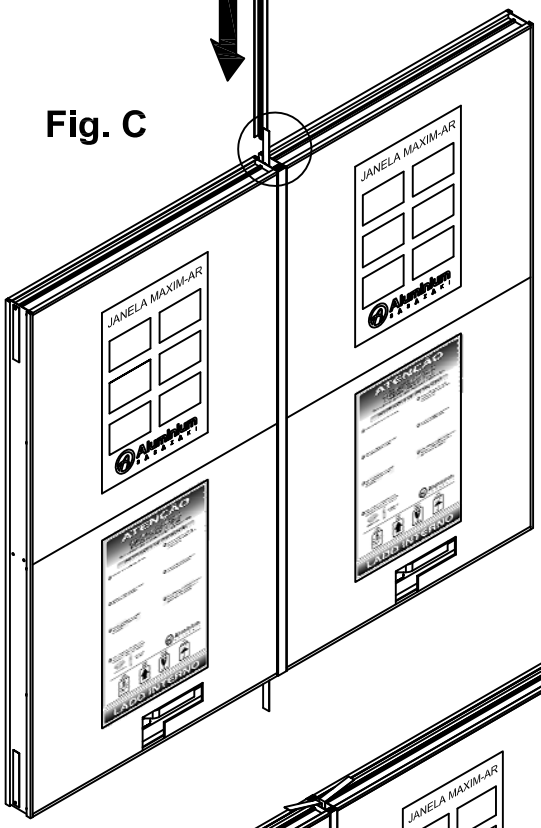

Fig. D

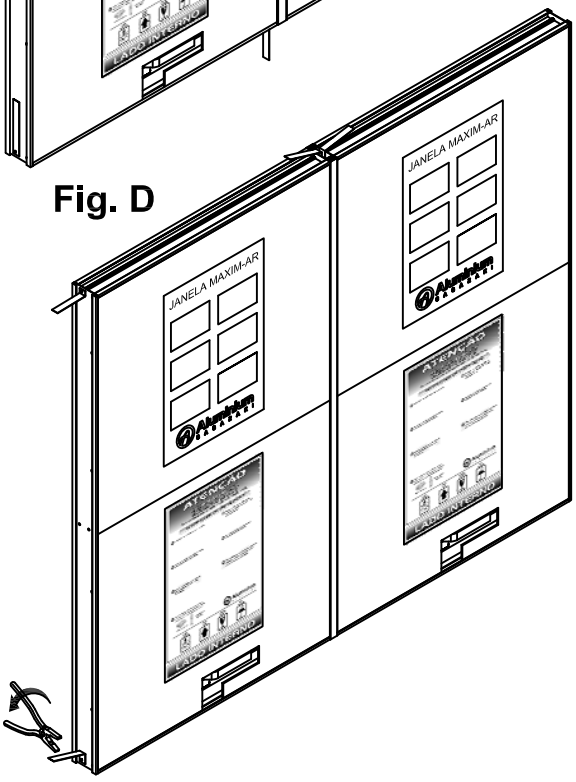

4- Montar as Junções Verticais nas esquadrias, introduzindo-as no sentido vertical, conforme Fig. C e Det.4.

ATENÇÃO: Não forçar a Junção para não entortar os perfis.

Observação: Montar as junções de 120 ou 140 centímetros de altura nas esquadrias, tomando-se o cuidado para não entortá-las, devido a medida do seu comprimento. Se necessário, utilizar um martelo de borracha e um calço de madeira como apoio para facilitar a montagem.

Det.4

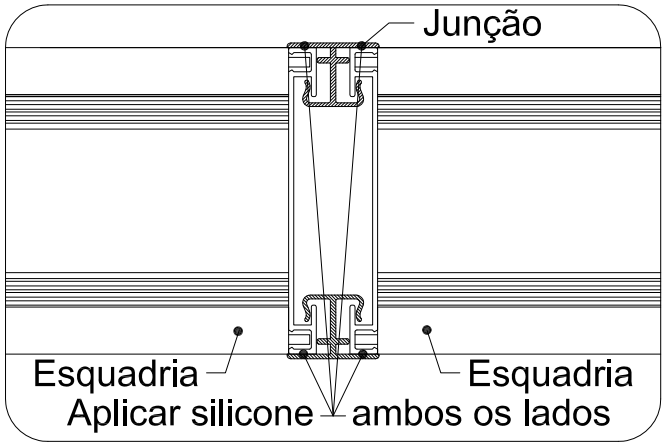

5- Após montar as esquadrias com a Junção, dobrar os chumbadores o suficiente para se fazer o chumbamento, utilizando um alicate (Fig. D, Det.5 e 6), assegurando assim uma melhor fixação da esquadria.

Det.5

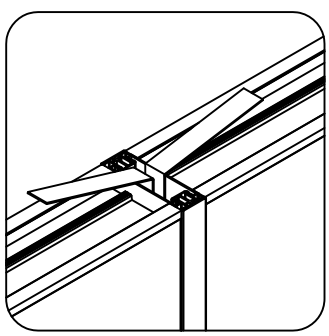

Det.6

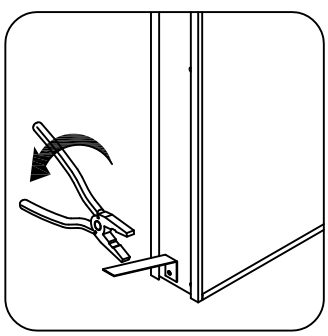

PREPARAÇÃO DA PORTA DE ABRIR E JANELA MAXIM-AR OU BASCULANTE

Lado interno

Atenção: As esquadrias são adquiridas separadamente.

Fig. E

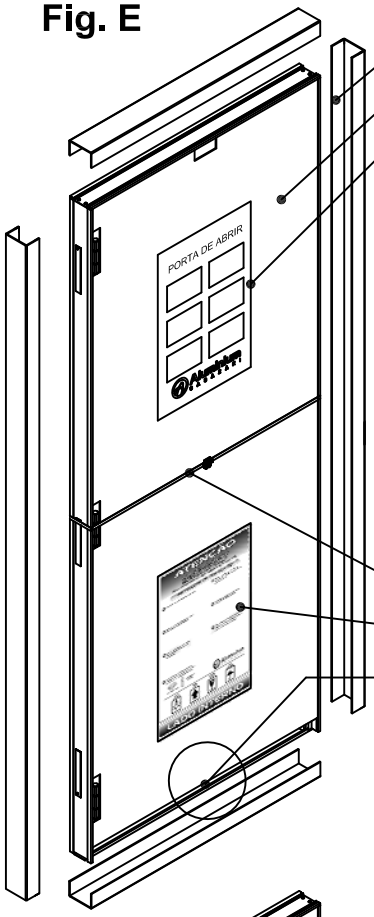

Proteção de papelão
Placa de fibra de madeira
Identificação da esquadria

1- Retirar as proteções de papelão.

Atenção: Não retirar as placas de fibra de madeira até o final da obra, pois elas servem de proteção para o produto, evitando respingos de cimento e tinta.

2- Com o auxílio de um alicate, dobrar os chumbadores o suficiente para se fazer o chumbamento (Fig. F e Det.7), assegurando assim uma melhor fixação da esquadria.

Fita de amarração preta
Folheto de instrução de instalação

ATENÇÃO: Retirar o saco plástico que contém as maçanetas da porta, que está localizado na parte inferior da esquadria.

IMPORTANTE !

Para a correta instalação, ler com atenção as informações contidas na embalagem.

A identificação da esquadria, o folheto de instrução de instalação e o carimbo "SASAZAKI" deverão estar do lado interno do ambiente e alinhados na horizontal (Det.8 e 9).

ATENÇÃO: Verificar os detalhes da instalação da porta, consultando o manual de instruções das Portas de Abrir.

Det.7

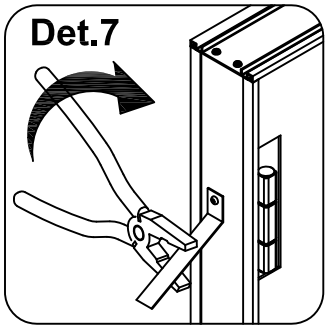

Fig. F

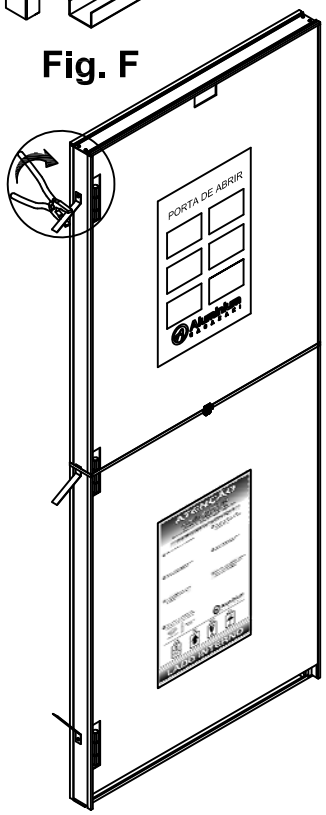

Folheto de instrução de instalação

Det.8

Carimbo

Det.9

MONTAGEM DA JUNÇÃO VERTICAL COM A PORTA DE ABRIR E JANELA MAXIM-AR OU BASCULANTE

3- Preparar a janela conforme descrito na página 3.

4- Montar as Junções na porta e janela, introduzindo-as no sentido vertical conforme Fig. G e Det.10.

Lado interno

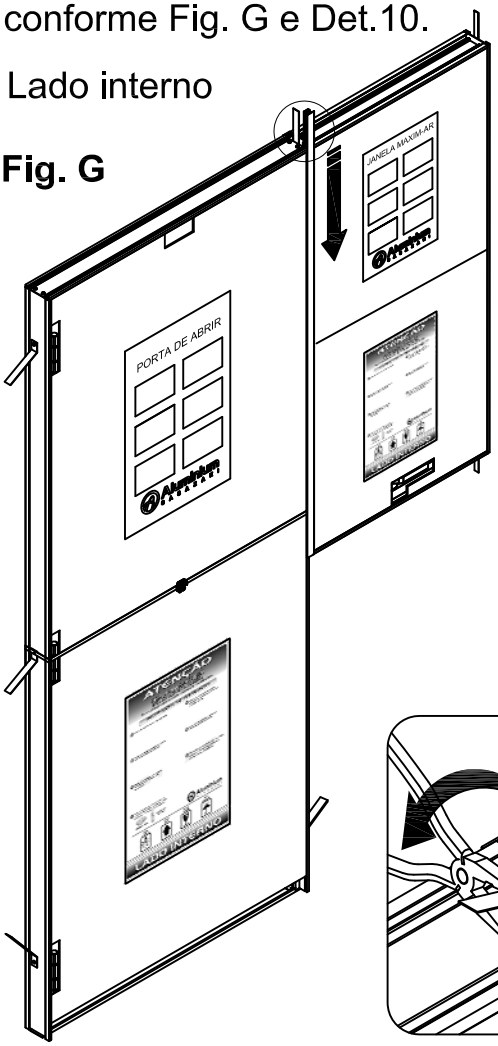

Fig. G

Det.10

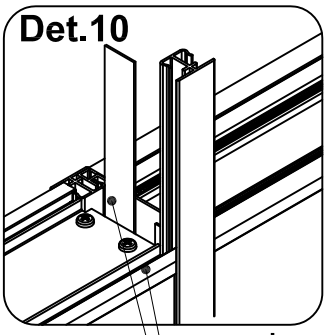

Det.11

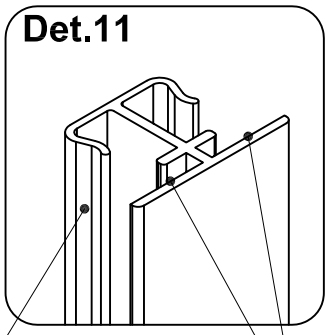

Junção
Chumbador
Batente superior

5- Aplicar silicone nas faces indicadas no Det.11, para evitar possíveis infiltrações.

ATENÇÃO: Não forçar a Junção para não entortar os perfis.

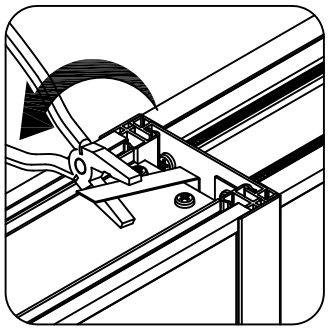

Det.12

Observação: Montar as junções de 120 ou 140 centímetros de altura nas esquadrias, tomando-se o cuidado para não entortá-las, devido a medida do seu comprimento. Se necessário, utilizar um martelo de borracha e um calço de madeira como apoio para facilitar a montagem.

7-Após montar as esquadrias com a Junção, dobrar os chumbadores o suficiente para se fazer o chumbamento utilizando um alicate (Fig. H e Det.12), assegurando assim uma melhor fixação da esquadria.

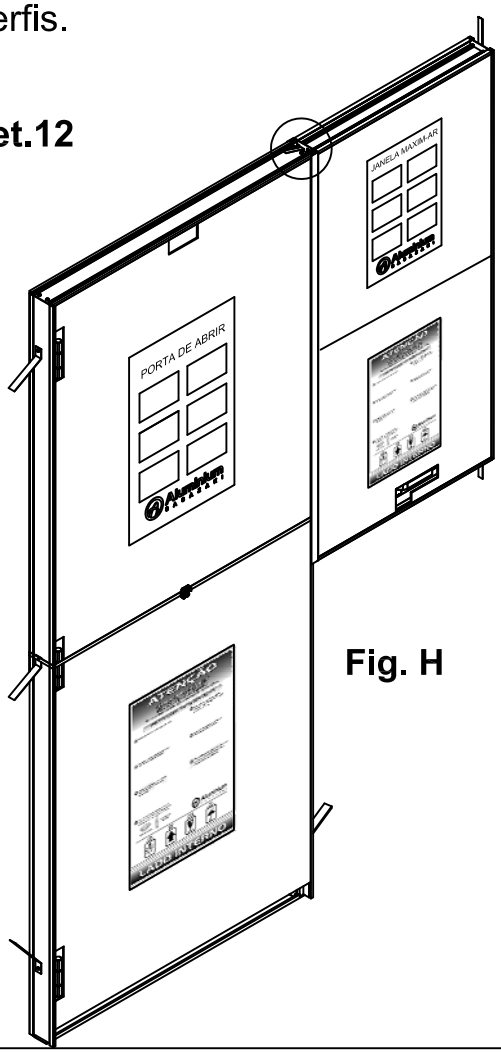

Fig. H

PREPARAÇÃO DO VÃO

1- Deixar o vão livre com folga mínima de 2 a 3 centímetros na largura e altura, tendo como base as dimensões da esquadria.
Observação: No caso de utilização de guarnição (opcional), instalar a esquadria faceando pelo lado interno considerando a parede acabada (reboco, cerâmica, pré-moldado ou pedras) e usar taliscas se necessário.

JUNÇÃO DE JANELAS

Fig. I

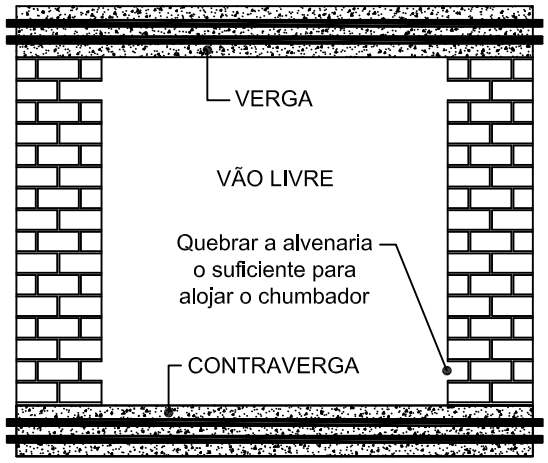

Vista interna
do ambiente

JUNÇÃO DE PORTA E JANELA

Fig. J

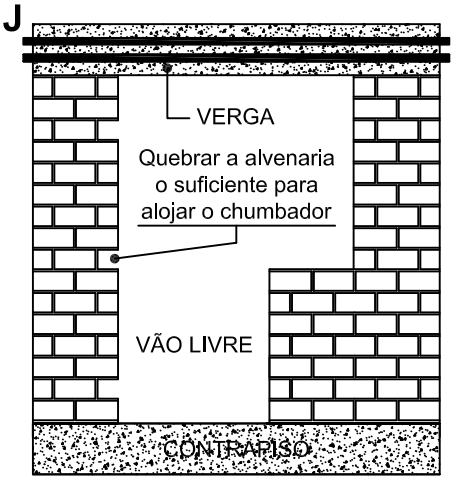

INSTALAÇÃO DA ESQUADRIA

2- Colocar calços de madeira para apoio da esquadria e calços de papelão entre a esquadria e os calços de madeira, para evitar danos ao produto.
3- Posicionar a esquadria, aprumar e nivelar (alinhamento uniforme horizontal, vertical e em profundidade, Det.15 e 16).
4- Preencher com massa reforçada de areia e cimento (3 partes por 1) no local de todos os chumbadores.
5- Deixar secar.

JUNÇÃO DE JANELAS

Fig. K

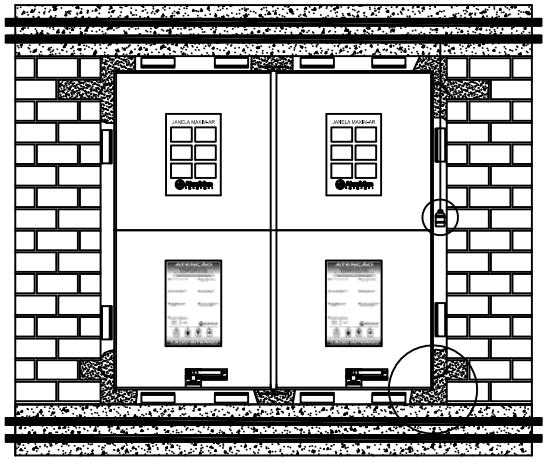

JUNÇÃO DE PORTA E JANELA

Fig. L

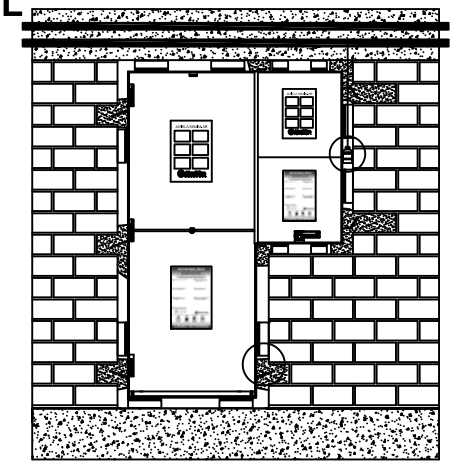

DETALHES DA INSTALAÇÃO

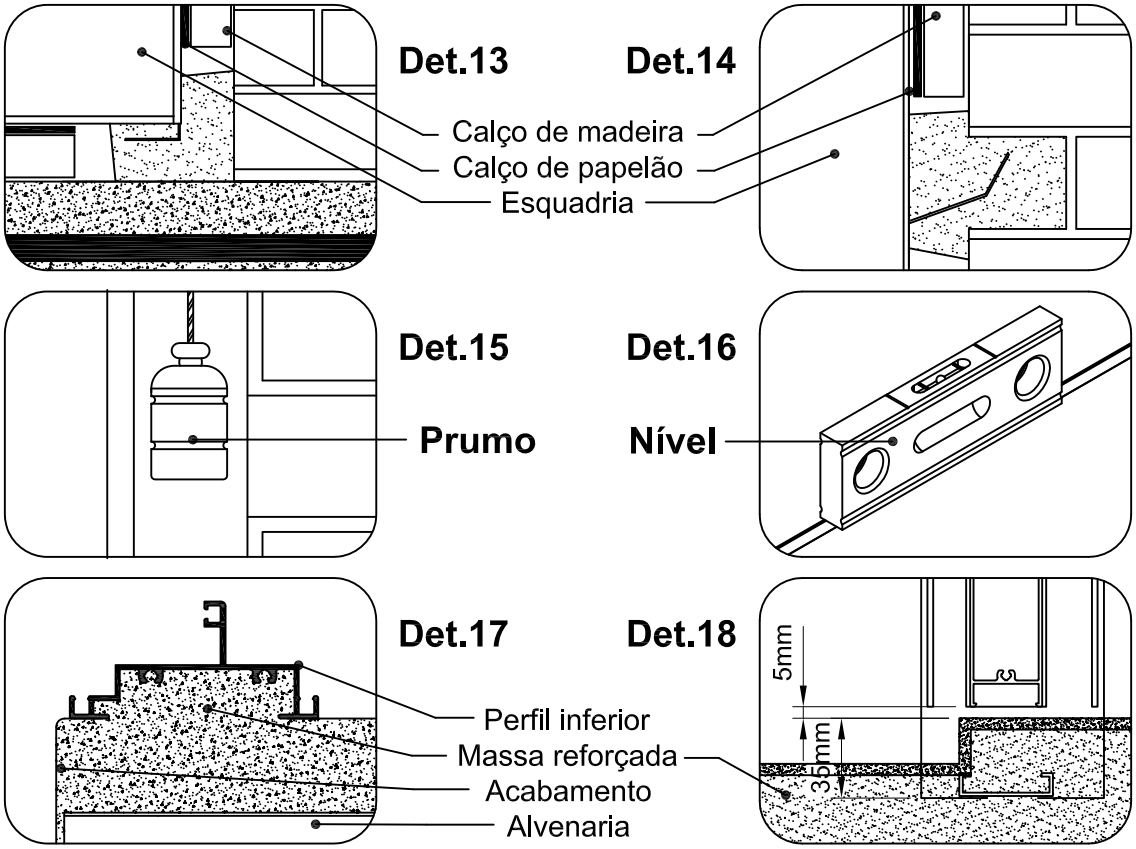

Vista interna
do ambiente

CUIDADOS NECESSÁRIOS

Não assentar tijolos diretamente sobre as esquadrias.
Não se deve colocar calços no meio da base da esquadria, e não forçar atrás dos perfis das esquadrias com cacos de tijolos, pois os mesmos poderão entortar e prejudicar o funcionamento do produto.
Não preencher o perímetro do vão com massa reforçada de uma só vez, pois o peso da massa poderá deformar os perfis.

JUNÇÃO DE JANELAS

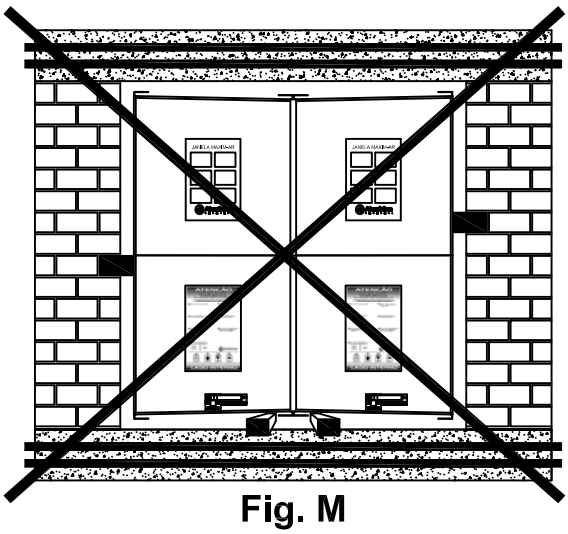

Fig. M

JUNÇÃO DE PORTA E JANELA

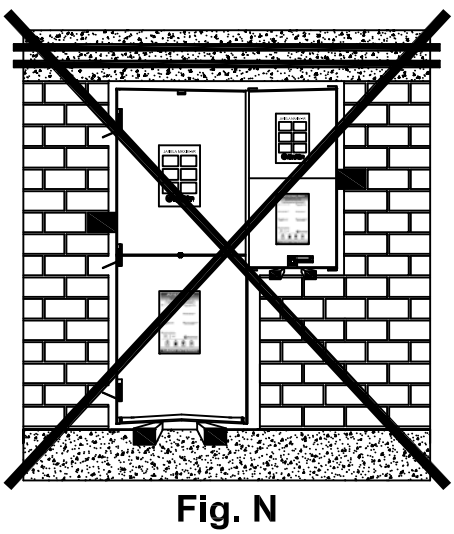

Fig. N

6- Retirar os calços de madeira e papelão.
7- Preencher os perfis laterais, inferior e superior com massa reforçada (Det.17 e 18), para evitar possíveis infiltrações.
8- Preencher o vão com massa reforçada (Fig. O e P).

JUNÇÃO DE JANELAS

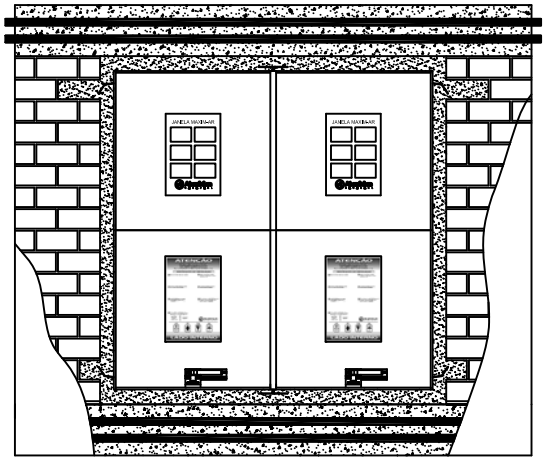

Fig. O

JUNÇÃO DE PORTA E JANELA

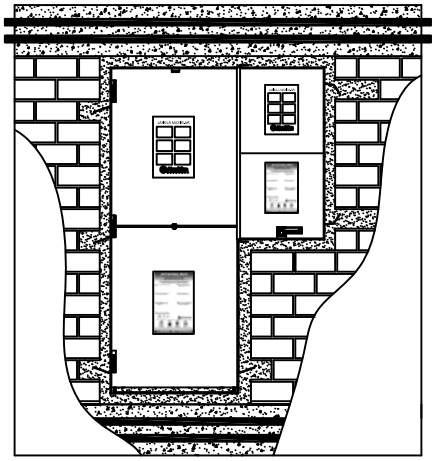

Fig. P

9- Rebocar as paredes externas e internas, evitando respingos de reboco nos perfis. Se respingar, limpá-los imediatamente com pano úmido antes que o reboco endureça.

Observação: Antes de executar a pintura da parede, tomar o devido cuidado de proteger a esquadria com material plástico, que pode ser de espessura fina e transparente. Não é aconselhado a utilização de fita adesiva, pois em contato prolongado com a esquadria costuma-se manchar.

IMPORTANTE !: Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto fresca, com pano seco e em seguida com pano umedecido em solução de água e detergente (5% diluído em água).

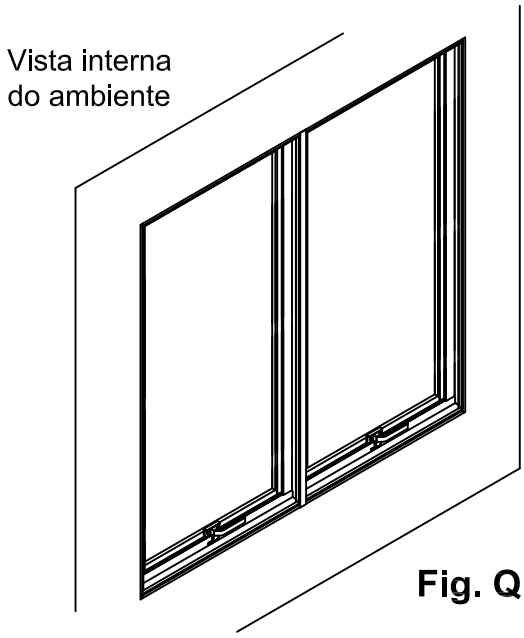

Fig. Q

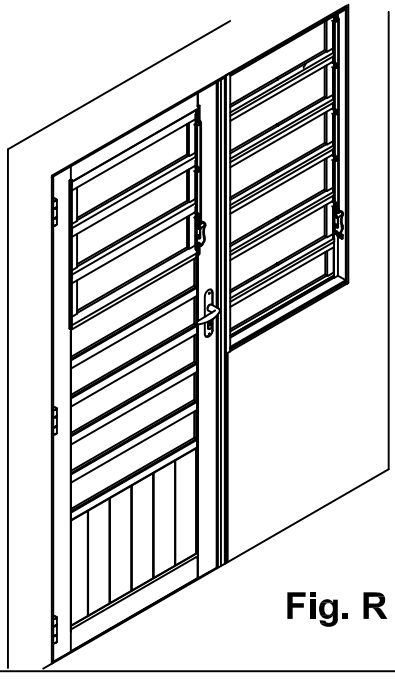

Fig. R

PRECAUÇÕES DO DIA-A-DIA

LIMPEZA DA ESQUADRIA

Utilizar apenas água, detergente neutro (5% diluído em água) e uma esponja ou pano macio. Fazer a limpeza de todas as peças a cada 3 meses para zonas urbanas e rurais, e 1 mês, no caso de áreas marítimas e industriais. Não utilizar no produto esponja de aço, nem usar produtos químicos, tais como solventes e principalmente produtos ácidos ou alcalinos, pois sua aplicação pode causar o aparecimento de manchas e tornar a superfície opaca.

Para limpeza nos cantos de difícil acesso, utilizar um pincel de cerdas macias. Não se aconselha utilizar ferramentas ou outros meios mecânicos.

ATENÇÃO: Não utilizar vaselina para limpeza ou proteção das borrachas de vedação de EPDM, pois as mesmas são frágeis e ressecam ou esfarelam em presença de produtos ou solventes orgânicos. Utilizar apenas mistura de água e detergente neutro.

NÃO LUBRIFICAR os componentes da esquadria, pois todas as peças deslizantes trabalham sobre uma camada de nylon autolubrificante, razão pela qual dispensam qualquer tipo de graxa ou óleo.

CUIDADOS: Caso o produto não seja instalado de imediato, não retirar a embalagem de proteção e não armazenar em locais úmidos próximos de produtos químicos (ácidos e solventes), cal, cimento ou exposto ao sol e chuva. Armazenar a esquadria apoiando o perfil inferior sobre calços de madeira, evitando o contato com o piso. Ao manusear o produto, evitar atritos com objetos que venham a danificar a proteção contra corrosão.

Guardar este manual de instrução para orientação em possíveis manutenções. Para mais informação, consultar os manuais de instruções das Janelas Basculantes, Janelas Maxim-Ar e Portas de Abrir.

PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS

IMPORTANTE!: Para a correta instalação da esquadria de alumínio, a Sasazaki recomenda:

-Leitura do manual de instalação e informações contidas na embalagem.

-Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bons estados.

-Materiais de construção de boa qualidade.

-**USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO** exigidos pela legislação em vigor.

-Observar atentamente cada etapa de instalação, para não ocorrer instalações incorretas (inversão de posição interna e externa ou superior e inferior) ou fora de esquadro e desnivelamento.

ATENÇÃO: Este manual oferece as informações necessárias para efetuar a instalação e manutenção da esquadria. Recomendamos que esse tipo de serviço seja feito por mão-de-obra qualificada e especializada.

SASAZAKI
Portas e Janelas

SASAZAKI - Indústria e Comércio Ltda
Avenida Eugênio Coneglian, 1060
Distrito Industrial Caixa Postal 196
CEP 17509-900 Marília-SP

Marília - Tel: (14) 3402-9922 / Fax: (14) 3402-9933

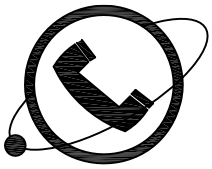

Telemarketing: 0800 179922
http: \\www.sasazaki.com.br
e-mail: info@sasazaki.com.br

Preserve o meio ambiente: ao finalizar a instalação da esquadria, separe e encaminhe para reciclagem, os materiais que serão jogados fora. A natureza agradece!

Este manual de instrução está disponível no website acima. Guardar este manual de instrução para orientação em possíveis manutenções.

FOR-377 • Fevereiro 2007 Rev.2